


Diagramma e Istruzioni

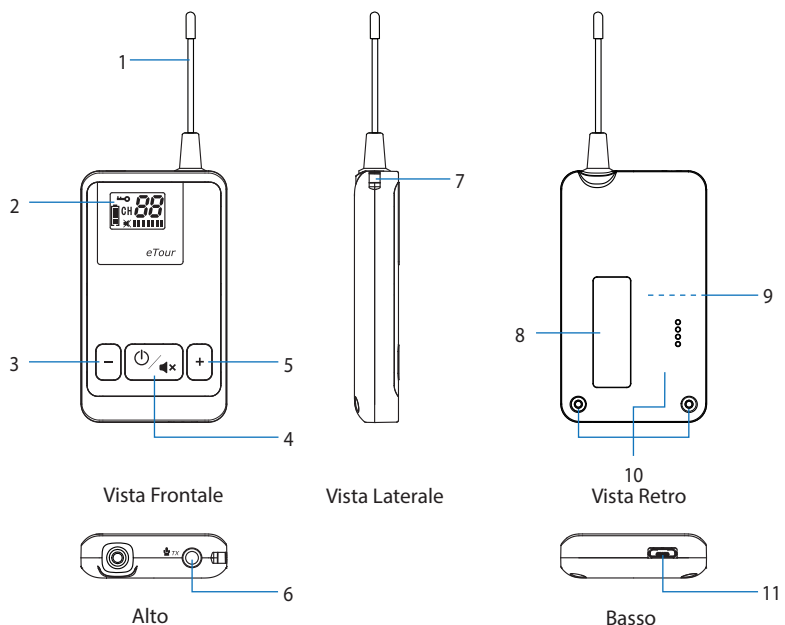

1. Antenna (trasmettitore TG-100T)
2. Display LCD
3. Pulsante selezione canale e regolazione volume Down.
4. Pulsante On/Off/Mute/Set per il trasmettitore, On/Off/Set per il ricevitore.
5. Pulsante selezione canale e regolazione volume Up.
6. Ingresso microfono/Aux per il trasmettitore TG-100T, uscita auricolare per il ricevitore TG-100R.
7. Punto di connessione cordino tracolla.
8. Zona per etichetta.
9. Vano batterie e batteria ai polimeri di litio integrata.
10. Coperchio dello scomparto della batteria e viteria.
11. Micro-USB di ricarica.

Dispositivo certificato CE, garanzia 2 anni.
Per assistenza:



www.logosav.com
sales@logosav.com
Mob.342 701 8104

Indicazioni LCD Display

	TG-100T Transmitter	TG-100R Receiver		TG-100T Transmitter	TG-100R Receiver
	Blocco Canale			—	Nessun segnale
	Cambio Canale			Batteria al 100%	
	Mute/Mic disconnesso	Mute		Batteria al 70%	
	LM-15 o Mic in e livello volume	earphone livello volume 4		Batteria al 30%	
	Aux in con volume livello 5	—		Batteria al 10%	

Istruzioni Operative

Connessione Microfono e Cuffie

- Collegare il microfono/cuffie alla presa da 3,5 mm. del trasmettitore e gli auricolari alla presa da 3,5 mm. sul ricevitore. Assicurarsi che i connettori siano inseriti correttamente.

Power On e Off

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / per 2 secondi per accendere il sistema. Il display LCD si accenderà e recupererà l'ultimo numero del canale utilizzato con successo.
- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione / per 2 secondi. Il display LCD scomparirà per indicare lo spegnimento.

Note :

- La funzione risparmio energetico dei ricevitori/trasmettitori li spegne automaticamente se nessun segnale viene ricevuto dopo circa 20 min.

Come modificare il canale di trasmissione

- Il canale è preimpostato su CH 01. Se si desidera selezionare un canale diverso, premere i tasti e contemporaneamente per 2 secondi. Il segno inizia a lampeggiare e l'icona viene rimossa per indicare l'uscita dalla modalità di blocco. Premere il pulsante o per selezionare il canale desiderato. Premere il tasto brevemente per confermare il canale selezionato oppure attendere circa 5 secondi per memorizzare automaticamente e bloccare il canale selezionato. CH smetterà di lampeggiare sul display LCD e l'icona apparirà per confermare la modalità di blocco.

Note :

- Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore operino sullo stesso canale. Il display del ricevitore continua a lampeggiare quando non viene ricevuto alcun segnale di trasmissione.
- Il sistema recupererà il numero del canale usato precedentemente.
- Il SYNC dei ricevitori che operano sullo stesso canale del trasmettitore sarà sincronizzato in modalità wireless quando il canale del trasmettitore viene cambiato in modalità di sincronizzazione.

